TIPPS ZUM UMWELTSCHUTZ

Verpackung

Die Verpackung besteht aus 100 % recycelbarem Material und ist durch das Recycling-Symbol gekennzeichnet. Beachten Sie bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen. Bewahren Sie Verpackungsmaterial (Kunststoffbeutel, Styropor usw.), das eine potentielle Gefahr darstellt, außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Gerät

Das Gerät wurde aus wiederverwendbaren Materialien hergestellt. Bei einer späteren Verschrottung muss das Gerät ordnungsgemäß und umweltgerecht entsorgt werden. Das Gerät vor dem Verschrotten durch Abschneiden des Netzkabels unbrauchbar machen.

WAHL DER LEISTUNGSSTUFE

Stufe		Anwendung:
750 W		Zum Aufwärmen von Getränken, Wasser, klaren Suppen, Kaffee, Tee oder anderen Nahrungsmitteln mit hohem Wassergehalt. Eine niedrigere Leistungsstufe wählen, falls die Speise Ei oder Sahne enthält. Zubereitung von Gemüse, Fisch, Fleisch usw.
500 W		Schonendere Zubereitung, z. B. bei Saucen mit hohem Eiweißgehalt, Käse und Eierspeisen sowie zum Fertigkochen von Eintopfgerichten.
350 W		Für Eintopfgerichte.
160 W	⁂	Zum Auftauen. Zum Anwärmen von Butter, Käse und Eis.
0 W		Nur bei der Verwendung der Zeitschaltuhr.

TECHNISCHE DATEN

Modell	**MAX 15**
Stromversorgung	230 V/50 Hz
Stromverbrauch	1300 W
Sicherung	10 A
Stromleistung, MW	750 W
	H x B x T
Außenabmessungen	356 x 392 x 350
Garraum	149 x 290 x 290

Gemäß IEC 705.

Die Abteilung SC. 59H der Internationalen Elektrotechnischen Kommission hat einen Standard für Vergleichstests der Heizleistung verschiedener Mikrowellengeräte entwickelt. Für dieses Gerät empfehlen wir folgendes:

Test	Menge	Zeit (ca.)	Leistungsstufe	Behälter
12.3.1	750 g	9 ½ min	750 W	Pyrex 3.220
12.3.2	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	15 min	750 W	Pyrex 3.838
13.3.0	500 g	2 ½ min	Jet Defrost	

4619 694 42401

D

Whirlpool Sweden AB

Bedienungsanleitung

MAX 15

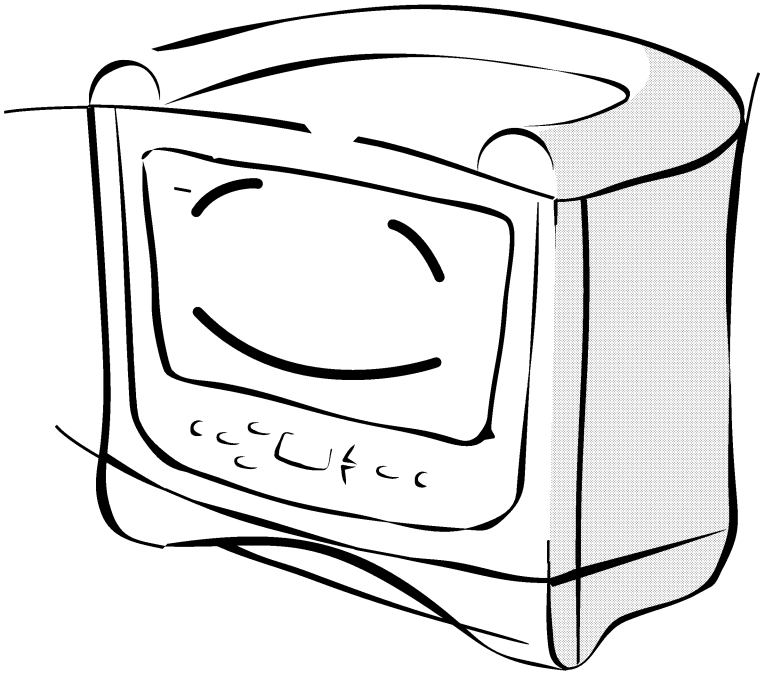

Whirlpool

www.whirlpool.com

AUFSTELLUNG

VOR DEM ANSCHLIESSEN

Die Spannung auf dem Typenschild muss der **Spannungsversorgung in Ihrem Haus entsprechen**.

Das Gerät auf eine stabile, ebene Fläche stellen, die das Gewicht des Geräts, der Speisen und Behälter aushält. Behandeln Sie das Gerät vorsichtig.

Das Gerät nicht in der Nähe anderer Wärmequellen aufstellen. Die durch die Lüftungsöffnungen des Gerätes angesaugte Kühlluft darf eine Temperatur von 35 °C nicht überschreiten. Für eine ausreichende Belüftung muss über dem Gerät ein freier Raum von mindestens 8 cm Höhe verbleiben. Der Raum unter, über und um das Gerät darf nicht verstellt sein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. Das Gerät kann bei einer Umgebungstemperatur zwischen +5 °C und +35 °C betrieben werden.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht beschädigt ist. Die Gerätetür muss gut schließen. Die Türdichtung darf nicht beschädigt sein. Alle Gegenstände aus dem Gerät entfernen und die Innenflächen mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.

Das Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist, es nicht einwandfrei funktioniert oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Das Stromkabel oder den Stecker nicht in Wasser tauchen. Das Kabel von heißen Flächen fernhalten. Sonst können Stromschlag, Brand oder sonstige Risiken die Folge sein.

NACH DEM ANSCHLIESSEN

Das Gerät kann nur in Betrieb genommen werden, wenn die Tür richtig (fest anliegend) geschlossen ist.

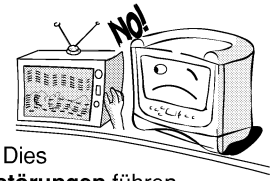

Das Gerät **nicht in der Nähe von Fernseh- oder Radiogeräten** bzw. Antennen aufstellen. Dies kann zu **Empfangsstörungen** führen.

Die Erdung dieses Gerätes ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Personen- oder Sachschäden, die aus einer Nichteinhaltung dieser Vorschrift resultieren.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

DIE GEBRAUCHSANWEISUNG AUFMERKSAM DURCHLESEN UND ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AN EINEM SICHEREN ORT AUFBEWAHREN

Keine brennbaren Materialien in dem Gerät selbst oder in seiner Nähe erhitzen oder verwenden. Rauchentwicklung kann zu Brand oder Explosion führen.

Keine korrosiven Chemikalien oder Dämpfe in diesem Gerät verwenden. Dieser Gerätetyp wurde speziell zum Aufwärmen oder Garen von Speisen entwickelt. Er eignet sich nicht für industrielle oder Laborzwecke.

Das Mikrowellengerät nicht zum Trocknen von Textilien, Papier, Gewürzen, Kräutern, Holz, Blumen, Früchten oder anderen brennbaren Materialien verwenden. Es besteht Brandgefahr.

Wenn Material innerhalb oder außerhalb des Garraums anfängt zu brennen, Gerätetür geschlossen halten und das Gerät ausschalten. Den Netzstecker abtrennen oder die Sicherung im Schaltkasten herausnehmen.

Die Speisen nicht länger als nötig garen. Es besteht Brandgefahr.

Das Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, insbesondere dann, wenn beim Garen Papier, Kunststoff oder andere brennbare Materialien verwendet werden. Papier kann verkohlen oder Feuer fangen und einige Kunststoffe können schmelzen, wenn sie zusammen mit den Speisen erhitzt werden.

⚠ WARNUNG!

Verwenden Sie IhrMikrowellengerät niemals, um Speisen oder Flüssigkeiten in luftdicht verschlossenen Behältern zu erhitzen. Der Druck im Behälter nimmt zu. Das kann beim Öffnen des Behälters zu Verletzungen oder zu einer Explosion führen.

FEHLERBEHEBUNG

Falls das Gerät nicht einwandfrei funktioniert, zunächst folgende Punkte überprüfen, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden:

* Sind Drehtellerauflage und Drehteller richtig eingesetzt?
* Steckt der Netzstecker richtig in der Steckdose?
* Ist die Gerätetür richtig geschlossen?
* Sind die Sicherungen in Ordnung und ist Strom vorhanden?
* Wird das Gerät ausreichend belüftet?
* Nach zehn Minuten versuchen, das Gerät erneut in Betrieb zu nehmen.
* Vor einem erneuten Versuch die Tür öffnen und wieder schließen.

Auf diese Weise **können überflüssige Anfahrten des Kundendiensttechnikers vermieden werden**, die mit Kosten verbunden sind.

Wenn Sie den Kundendienst anfordern, geben Sie Seriennummer und Typenbezeichnung Ihres Gerätes an (siehe Aufkleber). Weitere Hinweise finden Sie im Garantieheft.

Wichtig:

Das Netzkabel darf nur gegen ein Originalkabel ausgetauscht werden, das über unseren Kundendienst bezogen werden kann. Das Netzkabel darf nur von einer qualifizierten Fachkraft ausgewechselt werden.

⚠ WARNUNG!

***Reparaturen am Gerät dürfen nur von einem qualifizierten Kundendiensttechniker vorgenommen werden**. Laien bringen sich durch Reparaturversuche in Gefahr, bei denen die zum Schutz vor Mikrowellenstrahlung am Gerät angebrachten Abdeckungen oder Gehäuseteile entfernt werden müssen.*

Entfernen Sie keine Geräteabdeckungen.

WARTUNG UND PFLEGE

Das Gerät braucht im Normalfall nur gereinigt zu werden. Vor dem Reinigen den Netzstecker herausziehen.

Wird das Gerät nicht sauber gehalten, kann dies zu einer Abnutzung der Oberfläche führen, was die Lebensdauer des Geräts verringern und evtl. zu gefährlichen Situationen führen kann.

Keinen Metall-Topfreiniger zum Reinigen des Garraums verwenden. Sie würden die Oberfläche zerkratzen.

Den Garraumboden **in regelmäßigen Abständen** reinigen, insbesondere wenn Speisen übergelaufen sind. Dabei auch den Drehteller und die Drehtellerauflage entfernen und den Garraumboden reinigen.

Das Mikrowellengerät **nur bei eingesetztem Drehteller** verwenden.

Die Mikrowelle **erst wieder in Betrieb nehmen**, wenn nach der Reinigung der Drehteller wieder eingesetzt wurde.

Für die Reinigung der Flächen des Innenraums sowie der Front- und Innenseite der Gerätetür **ein mildes Reinigungsmittel,** Wasser und ein weiches Tuch verwenden.

Fettspritzer oder Speisereste dürfen sich nicht an der Tür festsetzen.

Bei hartnäckiger Verschmutzung empfiehlt es sich, ein Glas Wasser 2 bis 3 Minuten lang im Garraum zu erhitzen. Durch den Dampf wird der Schmutz aufgeweicht.

Unangenehmer Geruch im Garraum lässt sich beseitigen, indem Sie ein Glas Wasser mit Zitronensaft auf den Drehteller stellen und es einige Minuten lang kochen lassen.

Scheuermittel, *Topfkratzer aus Stahlwolle usw. können das Bedienfeld sowie die Innen- und Außenflächen des Geräts beschädigen. Benutzen Sie zum Reinigen einen Schwamm und mildes Reinigungsmittel oder ein Papiertuch und Glasreinigerspray. Den Glasreiniger auf ein Papiertuch sprühen.* ***Niemals*** *direkt in das Gerät sprühen.*

SPÜLMASCHINENFESTES ZUBEHÖR:

Drehtellerauflage



Glasdrehteller

Fläschchenhalter

Dampfgarer

Dosierer



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

⚠ WARNUNG!

Kinder dürfen das Mikrowellengerät *nur dann ohne Aufsicht benutzen, wenn sie ausreichend eingewiesen wurden und sichergestellt ist, dass sie sich der Gefahren eines unsachgemäßen Gebrauchs bewusst sind.*
Ohne zusätzliche Beaufsichtigung darf das Gerät nicht von kleinen Kindern oder Invaliden benutzt werden.
Stellen Sie sicher, dass Kinder bei Verwendung dieses Mikrowellengerätes nicht mit dem Gerät spielen.

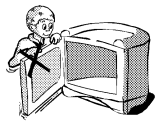

EIER

Benutzen Sie das Mikrowellengerät nicht zum Garen oder Aufwärmen ganzer Eier mit oder ohne Schale, da sie auch nach Beenden des Gar- oder Aufwärmvorgangs explodieren können.



⚠ WARNUNG!

Die Türdichtung und die schließenden Bereiche *müssen regelmäßig auf Beschädigungen geprüft werden. Nehmen Sie bei einer Beschädigung das Gerät erst wieder in Betrieb, nachdem es von einem qualifizierten Kundendiensttechniker repariert wurde.*

VORSICHTSMASSNAHMEN

ALLGEMEINES

Das Gerät ist ausschließlich für die Verwendung im Haushalt bestimmt!

Bei Nutzung der Mikrowellenfunktionen *darf das Gerät nur eingeschaltet werden, wenn sich Speisen im Garraum befinden. Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen.*

Die Lüftungsöffnungen *des Gerätes dürfen nicht abgedeckt werden. Sind die Öffnungen für die Luftzufuhr oder für die Abluft blockiert, kann das Gerät beschädigt und das Kochergebnis beeinträchtigt werden.*

Wenn Sie sich mit dem Gerät vertraut machen wollen, stellen Sie ein Glas Wasser in den Garraum. Das Wasser absorbiert die Energie der Mikrowellen, sodass das Gerät nicht beschädigt wird.

Dieses Gerät darf nicht im Freien gelagert oder benutzt werden. Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Spülbeckens, in einem feuchten Keller, in der Nähe eines Schwimmbeckens oder an anderen Orten, an denen das Gerät Feuchtigkeit ausgesetzt ist.

Bewahren Sie **keine Gegenstände im Garraum** auf.

Nehmen Sie nicht die Platten zum Schutz der Mikrowellenluftkanäle an der Seite der Wandvertiefung des Gerätes heraus. Auf diese Weise wird verhindert, dass Fett- und Speiseteilchen in die Luftkanäle der Mikrowelle gelangen.

Alle Metallteile (z. B. Verschlüsse) *von Papier- oder Kunststoffbeuteln entfernen, bevor diese in den Garraum gelegt werden.*

FRITTIEREN

Das Mikrowellengerät darf **nicht zum Frittieren** verwendet werden, da die Temperatur des Frittieröls nicht gesteuert werden kann.

Stets Topflappen oder Handschuhe verwenden, wenn Sie nach dem Kochen Behälter, Geräteteile und Schalen anfassen. Es besteht Verbrennungsgefahr.

VORSICHTSMASSNAHMEN

FLÜSSIGKEITEN



Getränke oder Wasser können beispielsweise in der Mikrowelle über den Siedepunkt hinaus erhitzt werden, ohne dass es zu einer sichtbaren Blasenbildung kommt. Dadurch kann es zu einem plötzlichen Überkochen der heißen Flüssigkeit kommen.
Um das zu vermeiden, folgende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen:

1. Möglichst keine schmalen Gefäße mit geraden Seitenwänden verwenden.
2. Bevor das Gefäß in den Garraum gestellt wird, Flüssigkeiten umrühren und den Teelöffel im Gefäß lassen.
3. Nach dem Erhitzen die Flüssigkeit kurz stehen lassen, nochmals umrühren und das Gefäß vorsichtig entnehmen.

VORSICHT

Genauere Informationen dazu finden Sie im Mikrowellenkochbuch. Dies gilt besonders beim Garen oder Erhitzen von alkoholhaltigen Speisen.
Babynahrung in Gläsern oder Getränke in Babyflaschen müssen nach dem Erwärmen immer umgerührt und auf die richtige Temperatur überprüft werden. Dadurch wird die Wärme gleichmäßig verteilt und Verbrühungs- oder Verbrennungsgefahr vermieden.
Der Schraubverschluss und der Sauger müssen vor dem Erhitzen unbedingt entfernt werden!

ZUBEHÖR

ALLGEMEINES

Sie können **eine Reihe von Zubehörteilen** kaufen. Prüfen Sie vor dem Kauf, ob diese für das Mikrowellengerät geeignet sind.

Speisen und Zubehör nur dann in das Mikrowellengerät stellen, wenn diese nicht mit dessen Innenwänden in Berührung kommen. **Dies gilt vor allem für Zubehör aus Metall oder mit Metallteilen**.

Wenn Teile mit Metall beim Betrieb des Gerätes mit den Innenwänden des Garraums in Berührung kommen, können Funken entstehen. Dadurch kann das Gerät beschädigt werden.

Stets sicherstellen, dass sich der Drehteller ungehindert drehen kann, bevor das Gerät eingeschaltet wird.

Verwenden Sie nur hitzebeständiges und mikrowellengeeignetes Kochgeschirr.

DREHTELLERAUFLAGE



Die Drehtellerauflage muss sich immer unter dem Glasdrehteller befinden. Keine anderen Gegenstände außer dem Drehteller auf die Drehtellerauflage legen.
*Die Drehtellerauflage in das Gerät einsetzen.

GLASDREHTELLER

Benutzen Sie den Glasdrehteller bei allen Zubereitungsarten. Er fängt heruntertropfende Flüssigkeiten und Speiseteilchen auf, sodass dadurch eine unnötige Verschmutzung des Innenraums vermieden wird.
*Den Glasdrehteller auf die Drehtellerauflage setzen.

FLÄSCHCHENHALTER

Benutzen Sie den Fläschchenhalter zum Aufwärmen von Babynahrung in hohen Flaschen, die nicht allein in der Mikrowelle stehen bleiben. Im Kapitel „Vorsichtmaßnahmen“ finden Sie weitere Informationen zum Aufwärmen von Babynahrung.

SPEICHER

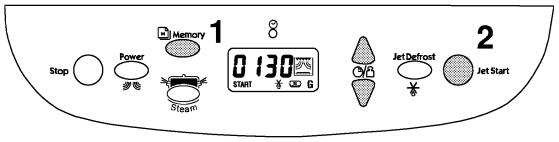

Mit der Speicher-Funktion können Sie einfach und schnell eine bevorzugte Einstellung abrufen.
Dazu speichert diese Funktion jede aktuell angezeigte Einstellung.

1. Die Speicher-Taste drücken.
2. Die Starttaste drücken.

Wenn das Gerät zum ersten Mal an das Stromnetz angeschlossen oder nach einem Stromausfall eingeschaltet wird, enthält der Speicher die Einstellung - 1 Minute und 750 W als vorgegebene Einstellung.

Eine Einstellung speichern:

1. Wählen Sie ein beliebige Funktion.
2. Programmieren Sie Ihre Einstellungen.
3. Drücken Sie die Speicher-Taste 3 Sekunden lang, bis ein akustisches Signal ertönt und das Wort „End“ angezeigt wird. Die Einstellung ist nun gespeichert. Sie können den Speicher beliebig oft neu programmieren.

DAMPFGAREN

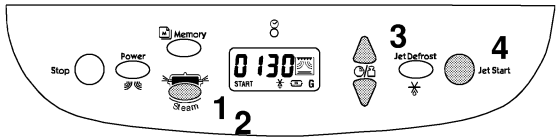

Diese Funktion eignet sich zum Garen von Fisch und Gemüse.
Verwenden Sie immer den mitgelieferten Dampfeinsatz, wenn Sie diese Funktion benutzen.

1. Drücken Sie die Taste zum Dampfgaren.
2. Halten Sie die Taste zum Dampfgaren weiterhin eingedrückt, um die Lebensmittelkategorie einzustellen.
3. Drücken Sie die +/- Tasten ( ) zur Einstellung des Gewichts der zu garenden Speise.
4. Drücken Sie die Taste START.

	1. KARTOFFEL/WURZELGEMÜSE (150 - 500 g)	Legen Sie die Speisen in den Dampfgarer. Geben Sie im unteren Teil des Dampfeinsatzes 100 ml Wasser ein. Messen Sie die richtige Wassermenge mit dem Dosierer. Mit dem Deckel verschließen.
	2. GEMÜSE (Blumenkohl und Broccoli) (150 - 500 g)	
	3. TIEFKÜHLGEMÜSE (150 - 500 g)	
	4. FISCHFILETS (150 - 200 g)	

Kartoffel/Wurzelgemüse	Verwenden Sie gleichmäßig große Stücke. Schneiden Sie das Gemüse in gleichmäßige Stücke. Nach dem Garen 1 - 2 Minuten stehen lassen.
Gemüse	
Tiefkühlgemüse	1 - 2 Minuten stehen lassen.
Fischfilets	Verteilen Sie die Filets gleichmäßig in den Dampfgarer. Nach dem Kochen 1 - 2 Minuten stehen lassen.

ZUBEHÖR

DAMPFEINSATZ

Verwenden Sie den Dampfeinsatz zum Garen von Speisen wie Fisch, Gemüse und Kartoffel.
Den Dampfeinsatz immer auf dem Glassdrehteller platzieren.

DOSIERER

Verwenden Sie immer einen Dosierer zum Messen der erforderlichen Flüssigkeit.

STARTSCHUTZ/KINDERSICHERUNG

Diese automatische Sicherheitsfunktion wird eine Minute nach der Rückkehr des Gerätes in den „Bereitschaftsmodus“ aktiviert.

Die Sicherheitsverriegelung wird erst dann freigegeben, wenn die Tür geöffnet und geschlossen wird, z. B. wenn Speisen in die Mikrowelle gestellt werden. In anderen Fällen zeigt das Display die Meldung „**Door**“.

UNTERBRECHUNG ODER ABBRUCH DES GARVORGANGS

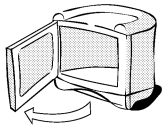

Garvorgang unterbrechen:
Der Garvorgang kann durch die Öffnung der Tür des Mikrowellengerätes unterbrochen werden, um die Speisen zu kontrollieren, zu wenden oder umzurühren. Die Einstellungen werden 5 Minuten lang beibehalten.

Fortsetzen des Garvorgangs:
Schließen Sie die Tür und drücken Sie die Starttaste *EINMAL*. Der Garvorgang wird an der Stelle fortgesetzt, an der er unterbrochen wurde.
Drücken Sie die Starttaste *ZWEIMAL*, um die Garzeit um weitere 30 Sekunden zu verlängern.

Abbrechen des Garvorgangs:
Das Gericht herausnehmen, die Gerätetür schließen und die Taste STOP drücken.

Ein Signalton ertönt 5 Minuten lang einmal pro Minute und zeigt an, dass die Garzeit abgelaufen ist. Um den Signalton abzuschalten, die STOP-Taste drücken oder die Tür öffnen.
Hinweis: Das Gerät behält die Einstellungen nur 30 Sekunden lang bei, wenn die Tür geöffnet und dann nach Ende der Zubereitung geschlossen wird.

UHRZEIT

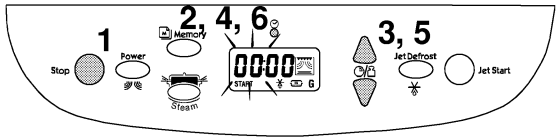

1. Drücken Sie die Taste STOP.
2. Drücken Sie die Zeittaste drei Sekunden lang.
3. Stellen Sie die Stunden mit den Tasten +/- (◷/🔒) ein.
4. Drücken Sie erneut die Zeittaste.
5. Stellen Sie mit den Tasten +/- (◷/🔒) die Minuten ein.
6. Drücken Sie die Zeittaste erneut.

Die Uhr ist nun eingestellt und betriebsbereit.

Wenn die Zeit nach dem Einstellen auf dem Display **ausgeblendet werden soll**, drücken Sie die Zeittaste erneut 3 Sekunden lang und anschließend die Taste STOP.
Gehen Sie wie oben beschrieben vor, um die **Uhr neu einzustellen**.

SCHALTUHR

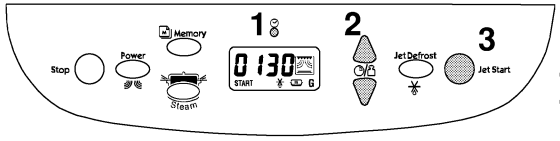

Mit der Zeitschaltuhr kann z. B. zum Kochen von Eiern oder Nudeln oder zum Gehenlassen eines Teiges usw. die genaue Garzeit eingestellt werden.

1. Drücken Sie die Zeittaste.
2. Stellen Sie mit den Tasten +/- (◷/🔒) die gewünschte Garzeit ein.
3. Starttaste drücken.

Nach Ablauf der Zeitschaltuhr ertönt ein Signalton.

GAREN UND AUFWÄRMEN MIT DER MIKROWELLE

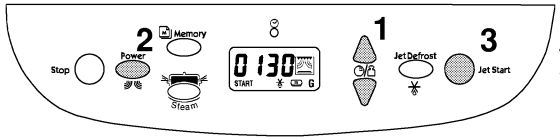

Diese Funktion dient zur normalen Zubereitung und zum Aufwärmen von Speisen wie Gemüse, Fisch, Kartoffeln und Fleisch.

1. Mit den Tasten +/- (◷/🔒) die Garzeit einstellen.
2. Die Leistungsstufentaste mehrmals drücken, um die Leistungsstufe einzustellen.
3. Starttaste drücken.

Während des Garvorgangs:
Die Dauer kann durch Drücken der Taste START auf einfache Weise in 30-Sekunden-Schritten erhöht werden. Jede Betätigung der Taste verlängert die Garzeit um 30 Sekunden. Die Zubereitungszeit lässt sich auch durch Drehen der +/- Tasten (◷/🔒)verlängern bzw. verkürzen.
Durch Drücken der Leistungsstufentaste kann die Leistungsstufe verändert werden. Bei der ersten Betätigung wird das aktuelle Leistungsniveau angezeigt. Drücken Sie die Leistungsstufentaste mehrmals, um eine andere Leistungsstufe auszuwählen.

SCHNELLAUFTAUEN

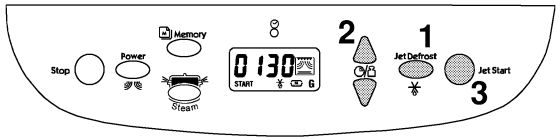

Verwenden Sie diese Funktion NUR zum Auftauen von Fleisch, Fisch und Geflügel. Die Schnellauftaufunktion ist für Speisen mit einem Nettogewicht von 100 - 1500 g vorgesehen.

1. Drücken Sie die Taste JET DEFROST.
2. Mit den Tasten +/- (◷/🔒) das Gewicht des Nahrungsmittels einstellen.
3. Starttaste drücken.



In der Mitte des Auftauvorgangs stoppt das Gerät und gibt die Meldung „TURN FOOD“ (Speisen wenden) aus.
Tür öffnen.
Speisen wenden.
Tür schließen und durch Drücken der Schnellstart-Taste wieder starten.

turn
Food

Hinweis: Das Gerät setzt sich automatisch nach 2 Minuten wieder in Gang, wenn die Speisen nicht gewendet wurden. Das Auftauen dauert in diesem Fall länger.

Wenn das Gewicht nicht dem empfohlenen Wert entspricht:
Wählen Sie zum Auftauen die Leistungsstufe 160 W sowie die Funktion „Garen und Aufwärmen mit der Mikrowelle“.

Ein niedrigeres Gewicht wählen, falls die Speisen wärmer als die Tiefkühltemperatur (-18 °C) sind.

Ein höheres Gewicht wählen, falls die Speisen kälter als die Tiefkühltemperatur (-18 °C) sind.

JET START (SCHNELLSTART)

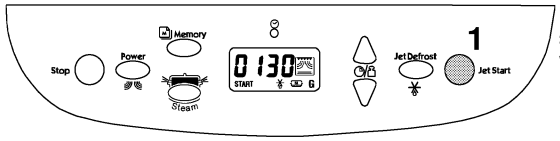

Mit dieser Funktion lassen sich Speisen schnell aufwärmen, die eine hohen Wassergehalt haben, z. B. klare Suppen, Kaffee oder Tee.

Diese Taste drücken, um automatisch mit der vollen Mikrowellenleistung und einer Garzeit von 30 Sekunden zu beginnen. Mit jedem weiteren Drücken der Taste wird die Zeit um 30 Sekunden verlängert. Die Zeitdauer lässt sich auch durch Drücken der +/- Tasten (◷/🔒) verlängern bzw. verkürzen, nachdem die Funktion begonnen hat.